



Manual de Usuario del
Altavoz Inalámbrico de
Karaoke

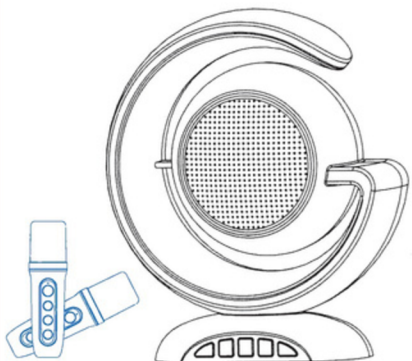

Nombre del Bluetooth: PixiPetals K-05

Funciones de los Botones (Vista Frontal):

1. Encendido/Pausa
2. Modo/Corte Vocal (solo música sin voz)
3. Siguiente Pista/Subir Volumen
4. Pista Anterior/Bajar Volumen
5. Control de Luz LED

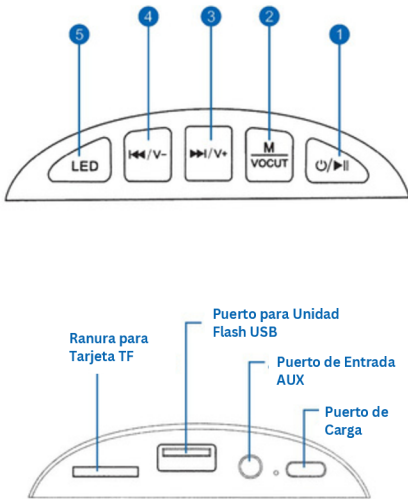


Operación de la Función del Micrófono:

Botón de Efectos de Sonido: Haga clic para cambiar entre diferentes efectos de voz (Original/Hombre/Mujer/Ardilla/Monstruo). Doble clic para silenciar la música. Mantenga presionado para silenciar/desilenciar el micrófono.

Subir Volumen: Haga clic para aumentar el volumen. Doble clic para aumentar la reverberación. Mantenga presionado para cambiar a la siguiente canción.

Bajar Volumen: Haga clic para disminuir el volumen. Doble clic para disminuir la reverberación. Mantenga presionado para cambiar a la canción anterior.

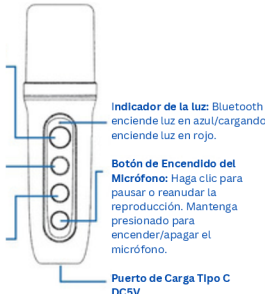

Detalles de las Funciones de los Botones:

- **Encendido/Pausa:** Mantenga presionado para encender/apagar el altavoz. Haga clic para pausar o reproducir la música.
- **Siguiente Pista/Subir Volumen:** Haga clic para aumentar el volumen. Mantenga presionado para cambiar a la siguiente canción.
- **Pista Anterior/Bajar Volumen:** Haga clic para disminuir el volumen. Mantenga presionado para cambiar a la canción anterior.
- **Modo/Corte Vocal (solo música sin voz):** Haga clic para cambiar entre modos Bluetooth, USB, tarjeta TF y AUX-IN. Mantenga presionado para eliminar las voces en la canción, dejando solo la música.
- **Control de Luz LED:** Presione para cambiar entre diferentes modos de luz LED.

Guía de Inicio Rápido:

1. **Encender el Altavoz:** Mantenga presionado el botón de encendido para encender el altavoz. El indicador de encendido comenzará a parpadear.
2. **Conexión Bluetooth:** Active el Bluetooth en su teléfono y busque el dispositivo llamado "PixiPetals K-05." Selecciónelo y empareje. El altavoz emitirá un tono para indicar una conexión exitosa.
3. **Conectar el Micrófono:** Mantenga presionado el botón de encendido del micrófono para encenderlo, se emparejará automáticamente con el altavoz. La luz en el micrófono se mantendrá fija.

4. **Reproducir Música:** Abra cualquier aplicación de música en su teléfono, seleccione una canción para comenzar a reproducir. El volumen de la música también se puede ajustar a través del teléfono. Mantenga presionado el botón "Eliminar Voces" en el altavoz para eliminar las voces de la canción.

Cómo Presionar Botones: Los botones tienen diferentes funciones según cómo se presionen. Para "Hacer clic", haga una pulsación rápida; para "Doble clic", haga dos pulsaciones rápidas una tras otra y para "Mantener presionado", presione el botón durante aproximadamente 1 segundo.

Especificaciones Técnicas:


- Respuesta de Frecuencia: 20Hz-20kHz
- Distorsión Armónica Total (THD): <1%
- Fuente de Alimentación: Batería de litio integrada
- Voltaje de Carga: DC 5V

Cómo Cargar:

1. Cuando la batería está baja, el dispositivo se apagará automáticamente.
2. Conecte un cargador DC 5V al conector de carga para cargar el altavoz y el micrófono. El indicador de carga estará rojo durante la carga y se apagará cuando esté completamente cargado.
3. Tomará aproximadamente 3 horas cargar completamente el altavoz y el micrófono. Después de eso, pueden funcionar de 3 a 5 horas.

Wireless Karaoke Speaker


User manual

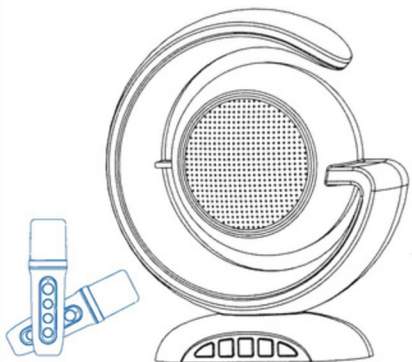

Bluetooth Name: PixiPetals K-05

Button Functions (Front View):

1. Power/Pause
2. Mode/Vocal Cut
3. Next Track/Volume Up
4. Previous Track/Volume Down
5. LED Light Control

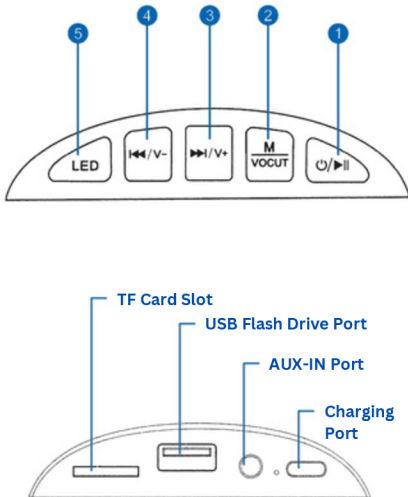


Microphone Function Operation:

Sound Effects Button: Click to switch between different voice effects (Original/Male/Female/Chip munk/Monster). Double-click to mute the music. Press and hold to mute/unmute the mic.

Volume Up: Click to increase the volume. Double-click to increase the reverberation. Press and hold to switch to the next song.

Volume Down: Click to decrease the volume. Double-click to decrease the reverberation. Press and hold to switch to the previous song.

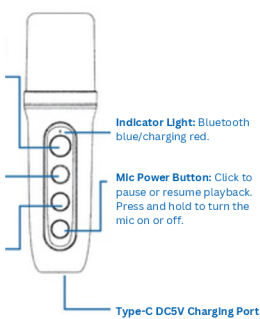

Button Function Details:

Power/Pause: Press and hold to turn on/off the power. Click to pause or play the music.

Next Track/Volume Up: Click to increase the volume. Press and hold to switch to the next song.

Previous Track/Volume Down: Click to lower the volume. Press and hold to switch to the previous song.

Mode/Remove Vocals: Click to switch between Bluetooth, USB, TF card, and AUX-IN modes. Press and hold to eliminate the vocals in the song, leaving only the music.

LED Light Control: Click to switch between different LED light modes.

Quick Start Guide:

1. **Turn on the Speaker:** Press and hold the power button to turn on the speaker. The power indicator will start flashing.
2. **Bluetooth Connection:** Turn on Bluetooth on your phone and search for the device named "PixiPetals K-05" Select it and pair. The speaker will make a tone to indicate a successful connection.
3. **Connect to the Microphone:** Press and hold the power button on the microphone to turn it on, it will pair with the speaker automatically. The light on the mic will turn steady.
4. **Play Music:** Open any music app on your phone, select a song to start playing. The music volume can also be adjusted through the phone. Press and hold the "Remove Vocal" button on the speaker to eliminate the vocals from the song.

How to Press Buttons: Buttons have different functions according to how they are pressed. To "Click" do a quick single push, to "Double-click" do two quick pushes one after the other and to "Press and hold" push the button for about 1 second.

Technical Specifications:

- Frequency Response: 20Hz-20kHz
- Total Harmonic Distortion (THD): <1%
- Power Supply: Built-in lithium-ion battery
- Charging Voltage: DC 5V

How to Charge:

1. When the battery is low, the device will shut down automatically.
2. Connect a DC 5V charger to the charging connector to charge the speaker and microphone. The charging indicator will be red during charging and will turn off when fully charged.
3. It will take about 3 hours to fully charge the speaker and microphones. After that, they can work for 3-5 hours.